

Mini H^oARD

O PRIMEIRO DETECTOR DE ÁGUA DO MUNDO PARA CRIANÇAS!

Para os jovens
caçadores de
tesouros do futuro...

GUIA RÁPIDO



Nakta | **MAKRO**
DETECTION TECHNOLOGIES

autorizado
CENTRO DE P&D

MONTAGEM



O aparelho vem desmontado em duas partes. Para montar o dispositivo, primeiro remova o pequeno protetor de toque esponjoso localizado no cabo no meio da barra e descarte.

Em seguida, enganche os eixos de forma que o orifício do parafuso fique centralizado na ranhura. Preste atenção para não danificar o cabo durante este processo. Em seguida, coloque a peça mais longa na ranhura com a marca do arco voltada para cima. Por último, aperte o parafuso para fixá-lo.

Para ajustar o comprimento do eixo à sua altura, abra a trava da alavanca. Deslize o eixo inferior para baixo e, após ajustar o comprimento, pressione a alavanca para fixá-lo. Não o estenda além da marca

Máximo*.


Para ajustar o ângulo da bobina paralela ao solo, solte a porca. Uma vez ajustado, empurre para trás para fixar.

EMBARGO! A bobina de busca NÃO é removível, não tente removê-la!


INSTALAÇÃO DA BATERIA

Para instalar ou substituir as baterias, remova o parafuso localizado na tampa do compartimento da bateria com uma chave de fenda. Em seguida, gire a tampa um quarto de volta conforme mostrado na figura e remova-a.

Instale as baterias prestando atenção aos sinais (+) e (-) conforme indicado na etiqueta. Em seguida, coloque a tampa do compartimento da bateria invertendo o processo acima e fixe-a apertando o parafuso.

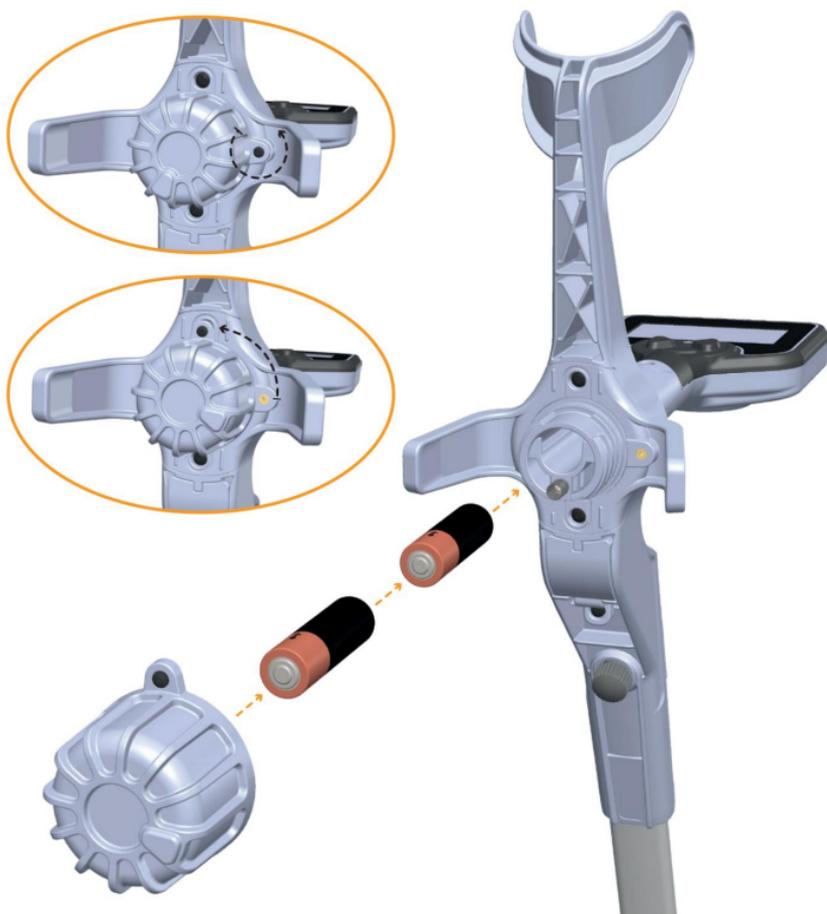

GUIA RÁPIDO

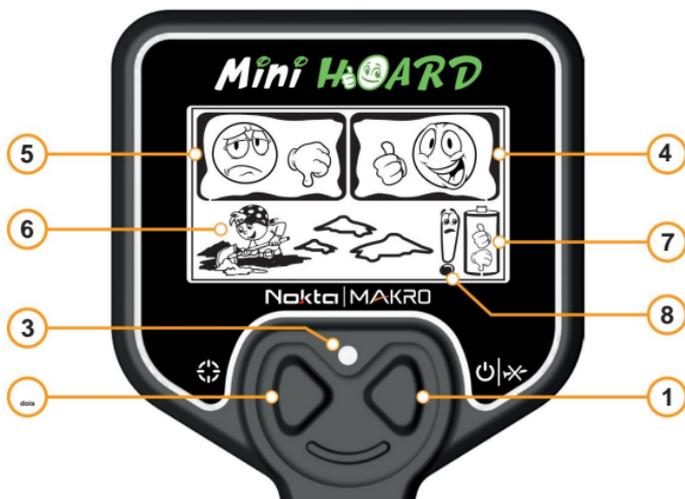

1) Discriminação de ferro e botão liga/desliga

Para ligar/desligar o detector, pressione e segure por alguns segundos. Para remover ferro e metais ferrosos, pressione uma vez enquanto o detector estiver ligado.

2) Botão Pinpoint: Pressione e segure para encontrar a localização exata do alvo.

O som do sinal torna-se mais alto e muda de tom à medida que se aproxima do centro do objeto. Além disso, o LED fica verde quando a bobina de busca está sobre o centro do alvo.

3) Indicador LED

Durante a detecção: Verde: Objeto bom, Vermelho: Lixo ou objeto de ferro.

Durante a localização: Acende em verde quando a bobina de busca está sobre o centro do alvo.

4) Bom objeto (metais não ferrosos)

Quando um bom objeto é detectado, o Mini Hoard emitirá um tom alto e o rosto sorridente de polegares para cima aparecerá na tela.

GUIA RÁPIDO

5) Lixo ou objetos ferrosos

Quando lixo ou metal ferroso for detectado, o Mini Hoard emitirá um tom baixo e o rosto triste de polegares para baixo aparecerá na tela.

6) Medidor de profundidade



7) Indicador de bateria



Assim que o indicador de bateria mostrar o status vazio, o dispositivo continuará funcionando por um curto período de tempo e depois desligará após um tom de aviso.

8) Aviso de sobrecarga

Objeto grande e/ou raso: Levante a bobina de busca.

Desligamento automático e alarme

Após aproximadamente meia hora de inatividade, o Mini Hoard começará a soar um alarme sonoro. Após 3 minutos de alarme, o dispositivo desligará automaticamente para economizar energia da bateria.

AVISOS

1. Não armazene o dispositivo e a bobina de busca em temperaturas extremamente baixas ou altas, por longos períodos de tempo. (Temperatura de armazenamento: - 20 C / - 4 ° F) C a 60 F a 140

2. O dispositivo foi projetado com classificação IP68 como unidade à prova d'água até 1 metro / 3 pés.

Preste atenção aos seguintes itens depois de usar o dispositivo, especialmente sob água salgada:

uma. Lave o dispositivo com água da torneira e certifique-se de que não resta água salgada.

b. Não use nenhum produto químico para limpeza e/ou para qualquer outro propósito.

c. Seque o dispositivo com um pano macio e que não arranhe.

MANEIRA CORRETA DE PESQUISAR (Movimentação do Prato)

Ângulo de bobina de pesquisa errado



Ângulo de bobina de pesquisa errado



Ângulo correto da bobina de busca



Maneira errada de pesquisar
(movimento do prato)



Maneira correta de pesquisar



É importante manter a bobina de busca paralela ao solo para obter resultados precisos.

A bobina sensora deve estar sempre paralela ao solo.

AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

55000374_PT

idade ideal	: 4-8 anos.
Princípio de funcionamento	: VLF
Frequência de operação	: 15kHz
tons de áudio	: 0000
Localização precisa (PinPoint)	: Sim
discriminação de ferro	: Sim
Indicador LED	: Localização e discriminação (vermelho e verde)
indicador de profundidade	: 3 níveis
Indicador de bateria	: Sim
Desligamento automático e alarme	: Sim
bobina de busca	: 15cm. (6")
Tela	: LCD personalizado
Peso	: 780gr. (1,7 libras)
Comprimento	: 63-90 cm. (25"-35")
Bateria	: 2xAA (não incluído)
garantia	: 2 anos.

IMPORTANTE! Os adesivos incluídos no Mini Hoard Cool Kit **NÃO** são à prova d'água.

A Nokta Makro Detectors reserva-se o direito de alterar o design, especificações ou acessórios sem aviso prévio e sem obrigação ou responsabilidade.

GARANTIA

Este produto tem uma garantia limitada de 2 anos a partir do momento da compra.

Consulte www.noktadetectors.com para obter mais informações sobre garantia.

Feliz detecção de metais com o Mini Hoard!



Para os consumidores dentro da União Europeia: Não elimine este equipamento juntamente com o lixo doméstico geral. Símbolo de lixeira cruzada

neste equipamento indica que esta unidade não deve ser descartada com o lixo doméstico geral, mas deve ser reciclada de acordo com os regulamentos do governo local e os requisitos ambientais.



DECLARAÇÃO FCC Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Nokta | MAKRO
DETECTION TECHNOLOGIES
www.noktadetectors.com